

## Montaggio recinzione con listoni WPC

[www.listoniwpc.it](http://www.listoniwpc.it)



### 1° Passo - Fissaggio delle piastre

Fissare le piastre al cemento con dei tasselli adeguati a garantire tenuta e resistenza alla recinzione. Calcolare la posizione esatta della piastra in modo da garantire una volta infilato il palo un margine di dilatazione termica di almeno 8mm a temperatura di 21° all'ombra. Prima del fissaggio definitivo consigliamo di fare una prova con un listone al fine di verificare tali margini




### 2° Passo - Inserimento pali WPC


Infilare i pali in WPC nel loro apposito alloggiamento



### 3° Passo - Inserimento listoni WPC

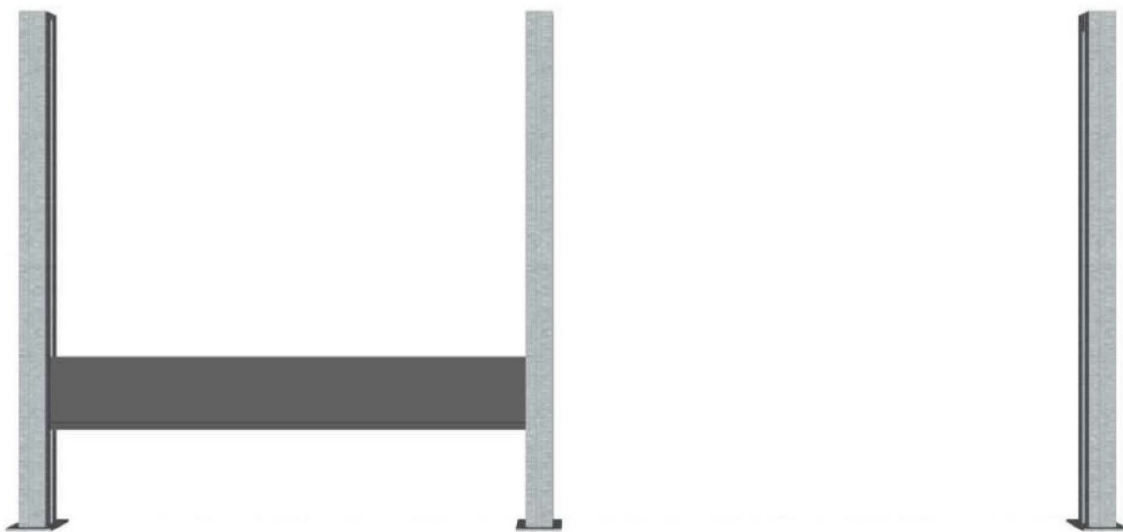

**Margine di espansione da tenere :  
almeno 0,8-10mm per lato**

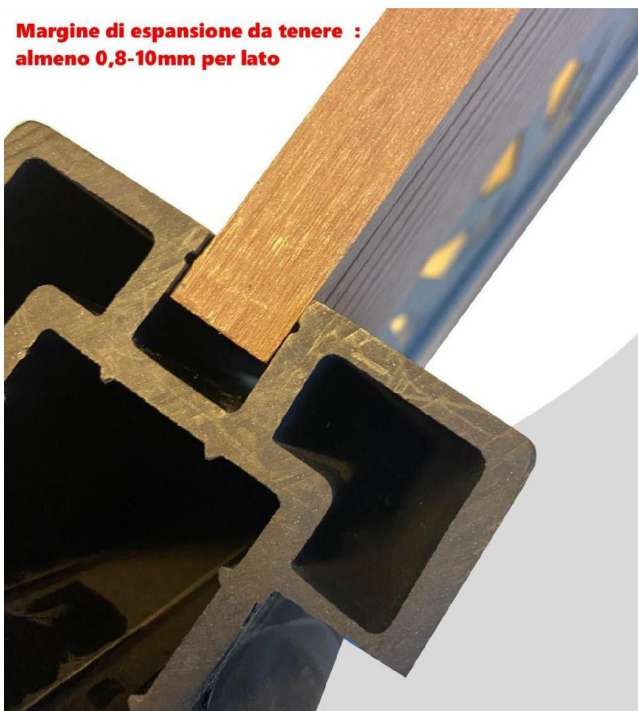

**Esempio profilo  
distanziatore da  
inserire in verticale  
tra palo e piantone**


#### CONSIGLI SU COME REALIZZARE LA SPAZIATURA PALO/LISTONE

Per realizzare la spaziatura tra il listone e il palo è possibile inserire in fase di montaggio un profilo distanziatore ( su tutta l'altezza ) di qualsiasi genere nell'alloggio del palo ( con spessore 7-8mm ) . Una volta montati i listoni e fissati i pali , sfilare il profili di spaziatura. Questo sistema dovrebbe dare la garanzia di applicare il distanziamento ottimale.

### 3° Passo - Posizionare e fissare profilo alluminio e il tappo



### Distanziatori per separare i listoni in caso di staccionate

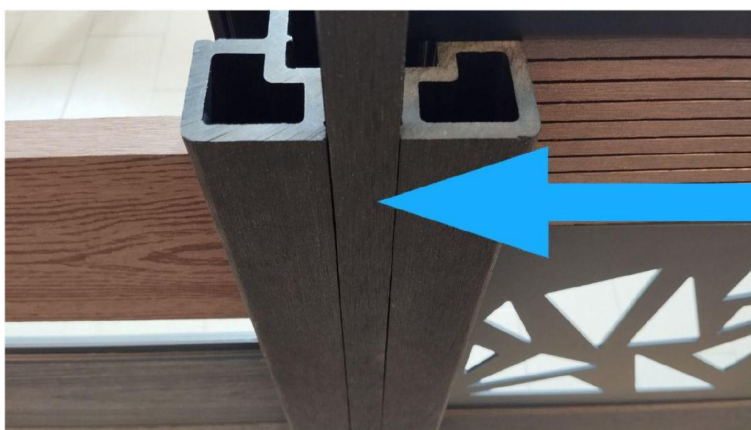

**Profili copri fessura palo**



**...il profilo viene liberamente sezionato in base a quanta distanza si vuole ottenere**

### Deformazione e curvature listoni

I listoni in WPC sono per buona parte composti di legno per cui possono essere soggetto a piccole deformazioni o leggere curvature, queste imperfezioni sono fisiologiche e fanno parte della natura stesa del prodotto.

## PRESCRIZIONI TASSATIVE

**E' importante ribadire che è necessario mantenere tra il listone e il palo un margine di spazio libero non solo per evitare che l'espansione termica del materiale induca il listone a piegarsi ma anche per il fatto che l'eventuale acqua piovana che può incanalarsi negli alveoli dello stesso non ristagni. Questo ristagno nel medio o lungo periodo può danneggiare il listone fino alla spaccatura dello stesso.**

**VERIFICARE periodicamente (4-5 mesi) tale spaziatura anche attraverso l'uso di un sondino in modo da assicurarsi che non ci siano listoni "tappati" o che il corretto deflusso dell'acqua sia compromesso con conseguente ristagno .**

## CONSIGLI UTILI

### Pulizia dei listoni pre-montaggio

Si consiglia di pulire i listoni in WPC prima del montaggio per togliere eventuali residui di polvere o patine di sporcizia che seppur invisibili possono andare a formare degli aloni o delle macchie nel momento della prima pioggia.

Tale operazione si può fare semplicemente con acqua attraverso una idro-pulitrice.

Tali macchie di residuo ,in ogni caso scompaiono da sole con le successive piogge.

Sul nostro sito è possibile acquistare dei prodotti per il lavaggio del WPC e anche delle vernici protettive .

